



LUMIDEE

stay connected


Lumidee B.V.

Sinds 1993 levert Lumidee een gevarieerd aanbod aan professionele communicatiemiddelen, die u ontzorgen en verbinden. Vanaf het begin staan het bieden van **service** en het zorgen voor **klanttevredenheid** bij Lumidee voorop.

Lumidee is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een echte **allround speler** in telecommunicatie. Inmiddels bestaat ons aanbod uit:

- ✓ Headsets
- ✓ Portofonie
- ✓ Vaste en mobiele telefonie
- ✓ Clouddiensten

Doordat Lumidee uitsluitend A-merken levert, bent u verzekerd van kwaliteit. Lumidee gelooft in langdurige relaties met zowel klanten als leveranciers. Dit heeft in de afgelopen 25 jaar ervoor gezorgd dat ons merkportfolio is gegroeid en Lumidee **preferred reseller** is van onder andere **Motorola, Sennheiser, Poly** en **Jabra**.

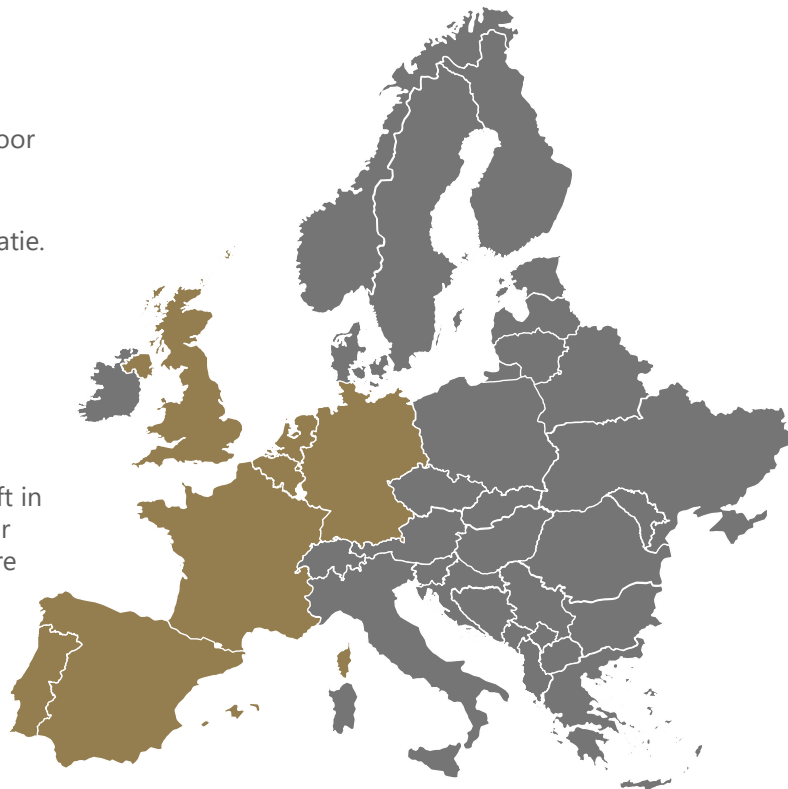



Motorola CLP446 radio

- Two way radio
- PTT-button
- 8 kanalen
- 0,5 watt
- 446 frequentie



Motorola

1. CLP446 radio
2. Multi unit charger
3. Broekriemclip
4. HKLN4602B v2 earpiece
5. PMLN7081 CLK earpiece
6. HKLN4603 Surveillance earpiece

- 1.** Pak de CLP446 en bevestig het snoer. Draai deze vast door de CLP446 rechtsom te draaien.



- 2.** Bevestig de riemclip op de CLP446 en druk deze goed aan.



3.

Draai de riemclip een kwartslag.



5.

Draai de clip terug en controleer of alles goed zit. Zorg dat de lus vanaf de stekker niet te strakgespannen staat.



4.

Maak direct onder het kruisnoer een lus. Duw de lus door de opening van boven naar beneden. Druk de lus in de ronde opening van de riemclip.



MOTOROLA CLP446

Indien u de CLP446 voornamelijk zittend gebruikt, raden wij aan om deze een kwartslag te draaien. Maak de CLP446 vast met de broekriemclip en zorg dat het snoer aan de voorkant zit. Op deze manier kunt u gemakkelijk zitten en eenvoudig de CLP446 bedienen.



Gebruik



- Zet het toestel aan door de aan- en uitknop 2 seconden in te drukken
- Maak gebruik van de grote praatknop om een spraakbericht te versturen

Van kanaal wisselen



- Druk op de menuknop om naar kanalen te navigeren
- Druk op volume plus (+) knop om het kanaal te wijzigen naar de juiste kleur
- Druk in de menumodus kort op de praatknop of wacht drie seconden om het menu te verlaten

Kanaal	Kleur
1	Rood
2	Groen
3	Geel
4	Blauw
5	Paars
6	Wit
7	Blauwgroen
8	Oranje

Bleep na het loslaten van de praatknop (roger-functie)



- Schakel het toestel uit
- Druk de volume plus (+) knop in en houdt deze ingedrukt terwijl u tegelijkertijd de aan- en uitknop ingedrukt houdt
- Zo schakelt u de "roger"-functie uit

Reset



- Schakel het toestel uit
- Druk de aan- en uitknop, de menuknop en de praatknop tegelijk in en houd ze een aantal seconden vast
- Let op! Na een reset heeft het toestel weer fabrieksinstellingen. Kloon het toestel zoals verderop omschreven

Taal wijzigen



- Reset het toestel
- Kloon het toestel zoals verderop omschreven

MOTOROLA MULTI UNIT CHARGER

Laadplek enkele
CLP446

Laadplek enkele batterij



Multi unit charger

- 6-vaks lader
- Kloonfunctie
- Batterijlader


Indicator lampje

- Rood = laden
- Groen = opgeladen
- Rood knipperen = storing

KLONEN VIA MULTI UNIT CHARGER



- 1 Zorg ervoor dat beide portofoons compleet zijn opgeladen.
- 2 Zet één van de reeds aanwezige portofoons uit. Houd de aan- /uitknop, de volume min knop én de praatknop ingedrukt tot je een toon hoort en het lampje geel knippert (3 seconden).
- 3 Plaats deze portofoon in het meest linkse oplaadstation.
- 4 Zet de nieuwe portofoon aan en plaats deze direct rechts naast de andere portofoon in het oplaadstation.
- 5 Druk bij de linker portofoon kort op de menuknop.
!!Let op dat de menuknop nu in spiegelbeeld zit omdat de portofoon met de voorkant in de oplader staat!!
- 6 Tijdens het klonen kunt u in de reflectie van het oplaadstation de verschillende kleuren zien langs komen. Let op, dit gaat snel.
- 7 Het klonen van de bestaande portofoon naar de nieuwe portofoon wordt gestart. Wanneer dit gereed is, geeft de bestaande portofoon een geluid en wordt de LED kort groen.
- 8 Zet vervolgens beide portofoons uit en weer aan. De portofoons zijn nu klaar voor gebruik.

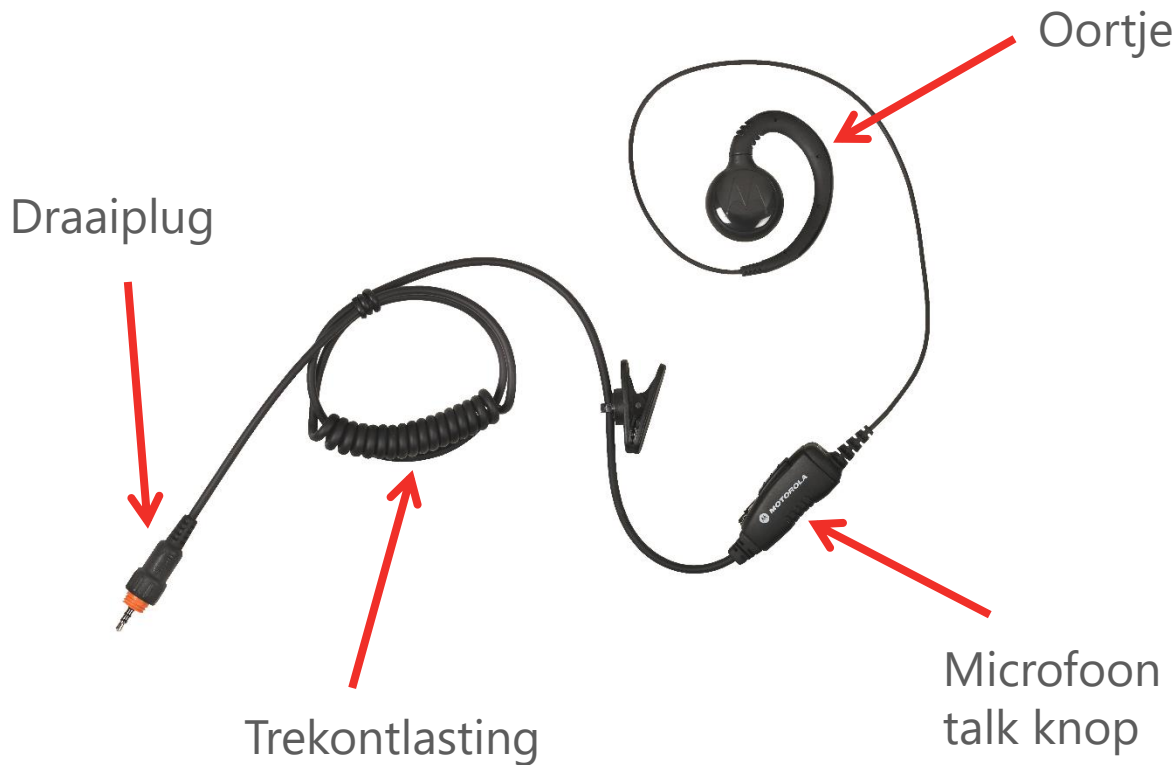

Motorola "oortje" HKLN4602

- Met PTT button op microfoon
- Krulsnoer voor extra trekkracht belasting
- Op het oor te dragen

Oortje kraakt



- Neem een oortje waarvan je zeker bent dat deze niet kraakt en doe het oortje in
- Neem het 'waarschijnlijk' krakende oortje en beweeg de draad net boven de stekker terwijl je op de praatknop drukt
- Indien er een luid gekraak hoorbaar is, zit er een breuk in de kabel en dient deze vervangen te worden

Tuut-tuut tijdens gebruik hoorbaar (batterij leeg)



- De standaard batterij heeft, na het laden, een spreektijd van 8 tot 9 uur
- Indien de batterij ouder is dan een jaar, overweeg het vervangen van de batterij om de originele spreektijd te herstellen

Tips & advies

- Maak altijd gebruik van de broekriemclip
- Bevestig CLP aan de broekriem (voor/achter/zijkant)
- Leid de kabel onder de kleding door naar boven
- Broekriemclip kan op het 'oortje' blijven gedurende opladen
- Schakel CLP altijd uit alvorens op te laden
- Gebruik de praatknop van de CLP in plaats van de 'push to talk knop' om onnodige slijtage te voorkomen

DANK U



LUMIDEE
stay connected

